
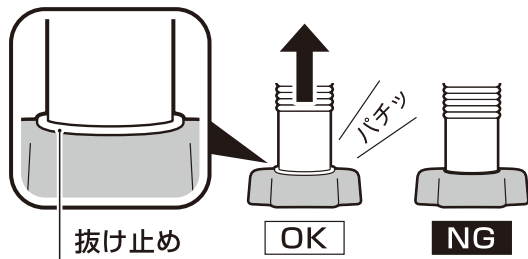


給油ノズル

取り付け方法

- ① 古い給油ノズルを取り外してください。
- ② 新しい給油ノズルを取り付けてください。

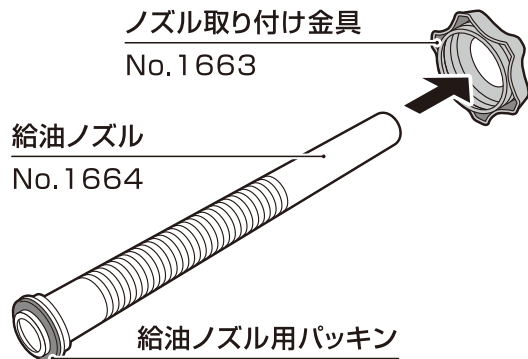

抜け止めがノズル取り付け金具の上側に出るように取り付けてください。

- ③ 完成

