

セット内容




取り付け方法

ガス抜き調節ネジ


- ① 古いパッキンを取り外してください。

ガス抜き調節ネジ
No.1662


ガス抜き調節ネジ用パッキン
金属リング

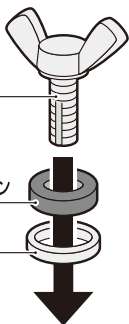

- ② 新しいパッキンをネジの奥までしっかりと差し込んでください。

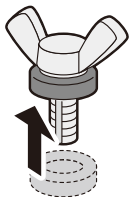

- ③ パッキンを覆うように金属リングを取り付けてください。

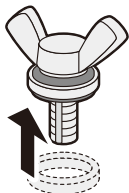

パッキンセット


取り付け方法

給油口キャップ


- ① 古いパッキンを取り外してください。

給油口キャップ
No.1661

給油口キャップ用パッキン

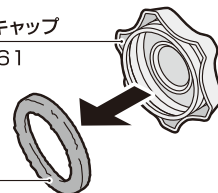

- ② 新しいパッキンをキャップの内側の爪に引っ掛けて押し込んでください。
- ③ 完成

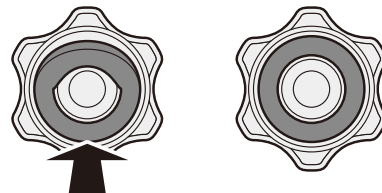

給油ノズル

- ① 古いパッキンを取り外してください。
- ② 新しいパッキンを取り付けてください。

給油ノズル
No.1664

