

## セット内容




## 取り付け方法

## ガス抜き調節ネジ


- ① 古いパッキンを取り外してください。

ガス抜き調節ネジ  
No.1662


ガス抜き調節ネジ用パッキン  
金属リング

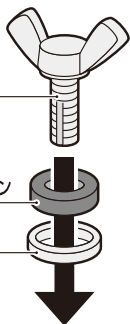

- ② 新しいパッキンをネジの奥までしっかりと差し込んでください。

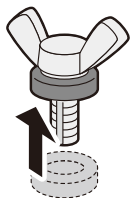

- ③ パッキンを覆うように金属リングを取り付けてください。

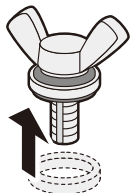

## パッキンセット [レッド]

## 取り付け方法


## 給油口キャップ [レッド]

- ① 古いパッキンを取り外してください。

給油口キャップ [レッド]  
No.1668



- ② 新しいパッキンをキャップの内側の溝に引っ掛けて、奥まで押し込んでください。
- ③ 完成

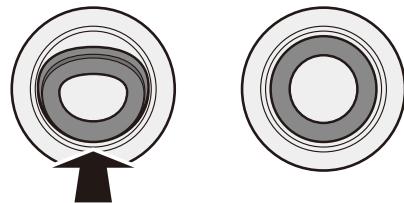

## 給油ノズル

- ① 古いパッキンを取り外してください。
- ② 新しいパッキンを取り付けてください。

給油ノズル  
No.1664

