


# 3WAYインバーター 120w

## 取扱説明書

### 保証書付

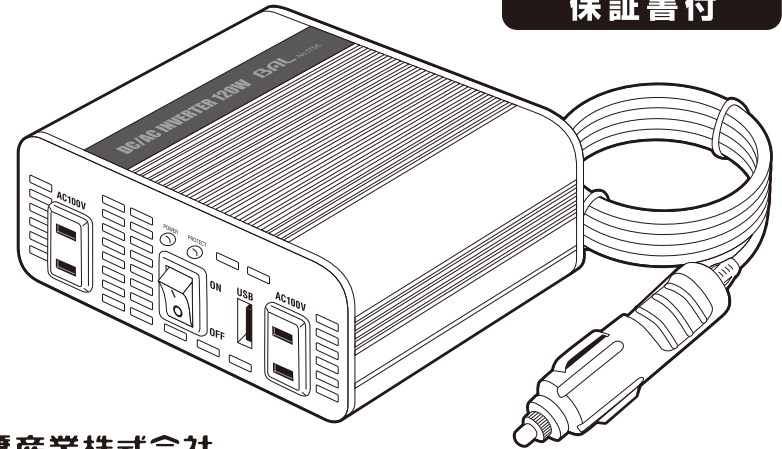

# BAL

## 大橋産業株式会社

〒570-0033

大阪府守口市大宮通3丁目1番14号  
TEL.(06)6996-2631(代)

**URL** <http://www.bal-ohashi.com>

商品に関するお問合せは:



**0120-076-074**

※携帯・PHSからもご利用になります。  
(受付:平日9時~12時/13時~17時30分)

## 大橋産業株式会社

このたび3WAYインバーター120Wをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書の注意事項および、使いかたをよく読んで、正しくお使いください。なお、この取扱説明書には保証書がついております。読んだ後も大切に保管してください。

## もくじ

安全上のご注意	..... P.1
接続時、設置上のご注意／使用上のご注意／保管上のご注意	..... P.2
特長／各部の名称	..... P.3
使用可能な機器／出力について	..... P.4
接続のしかた	
電源入力コードを接続する前に／ヒューズ交換のしかた	..... P.5
使いかた	
AC出力コンセントを使用する場合	..... P.6
USB出力の使いかた／アクセサリソケットの使いかた	..... P.7
保護回路について／製品仕様	..... P.8
故障と処置	..... P.9
保証書／アフターサービス	..... P.10









## ■ 故障と処置

修理のご依頼、およびお問い合わせをされる前に、以下の内容をご確認ください。以下の処置を行っても状態に変化がない場合はお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

現象	原因	処置
インバーターの電源が入らない。	アクセサリプラグが抜けていませんか？	アクセサリプラグをアクセサリソケットに差し込んでください。
	電源スイッチが「OFF」の状態になっていませんか？	電源スイッチを「ON」の状態にしてください。
	アクセサリソケットの内部が汚れていませんか？	アクセサリソケット内に付着したゴミなどを取り除いてください。
	アクセサリプラグ内のヒューズが切れていませんか？	ヒューズを交換してください。(P.5「ヒューズ交換のしかた」参照)
接続した機器が使用できない。	保護回路動作ランプが点灯していませんか？	保護回路が働いています。保護回路が動作する原因を取り除いてください。
	保護回路動作ランプが点灯していませんか？	保護回路が働いています。保護回路が動作する原因を取り除いてください。
使用中に「ピー」という警告音が出る。	バッテリーの電圧が低下しています。	接続している機器の使用を中断して、バッテリーを充電してください。
	過熱保護回路が作動しています。	接続している機器の使用を中断して、本体を冷却してください。
使用中に接続している機器の電源が突然切れてしまった。	保護回路動作ランプが点灯していませんか？	保護回路が働いています。保護回路が動作する原因を取り除いてください。
	接続している機器の消費電力が本製品の定格出力をオーバーしていませんか？	定格出力をオーバーすると短時間しか使用できません。長時間使用する場合は定格出力を参考にしてください。
バッテリーの電圧がすぐに低下してしまう。	バッテリーの性能が低下していませんか？	バッテリーの電圧、比重などを確認してください。
	エンジンを切った状態で使用していませんか？	エンジンをかけて使用してください。
自動車のアクセサリソケット用のヒューズがすぐに切れる。	消費電力が高い機器を接続していませんか？	バッテリーの容量が不足しています。バッテリーを交換するか、消費電力の低い機器を使用してください。
	接続している機器の消費電力が120Wを超えていませんか？	消費電力を下げて使用してください。
	アクセサリソケット用のヒューズと、オーディオなどの機能のヒューズが共用になっていませんか？	消費電力を下げてください。
複数の機器の電源をアクセサリソケットから取っていませんか？		本製品単独で使用してください。
	出力電圧を測定すると約75Vしか出力されていない。	出力波形の関係上、一般的なテスターでは約75Vを表示しますが、実際にはAC100Vが出力されており、故障ではありません。
USB機器の電源が入らない。USBの充電ができない。	USBケーブルがしっかりと差し込まれていますか？	USBケーブルをUSB端子にしっかりと差し込んでください。
	USB機器が対応していますか？	接続する機器によっては、電源が入らなったり、充電できない場合があります。詳しくは接続する機器のメーカーにお問い合わせください。

※点検及び修理は弊社または、お買い上げの販売店までご依頼ください。お客様ご自身又は弊社以外で行った調整、修理によって発生したトラブルは保証対象外となります。

## 保証書

型名	No.1756 3WAY インバーター 120W		
保証期間	1年間	お買上げ年月日	年 月 日
お客様	住所	〒 TEL( ) -	
	お名前	ふりがな 様	
販売店	住所・店名 TEL		

この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無償修理することをお約束するものです。

- 取扱説明書に従っての正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、保証対象には含まれません。
  - 1) 使用上の誤り、あるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
  - 2) 不当な改造や修理による故障および損傷。
  - 3) お買上げ後の移動、落下などによる故障および損傷。
  - 4) ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
  - 5) 消耗が起因とする故障および損傷、または消耗品の交換。
  - 6) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは外部要因による故障および損傷。
  - 7) 本書のご提示がない場合。
  - 8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
    - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - ※なお、保証の要否は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

### 大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL06-6996-2631

URL <http://www.bal-ohashi.com>

### アフターサービス

- 保証書について  
保証書は必ず「お買上げ年月日、お買上げの販売店名」等の記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。  
この保証書は、本製品のみ保証であって、本製品以外の故障、損害、修理等の責任は一切負いません。
- 修理のご依頼について  
保証期間内は恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
この商品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。