
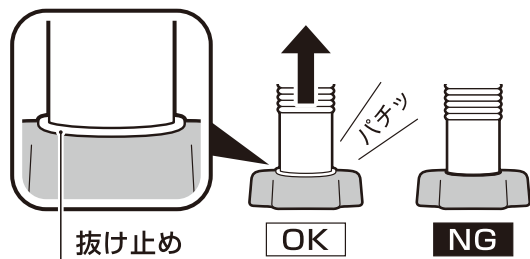


## ノズル取り付け金具

## 取り付け方法

- ① 古いノズル取り付け金具を取り外してください。
- ② 新しいノズル取り付け金具を取り付けてください。

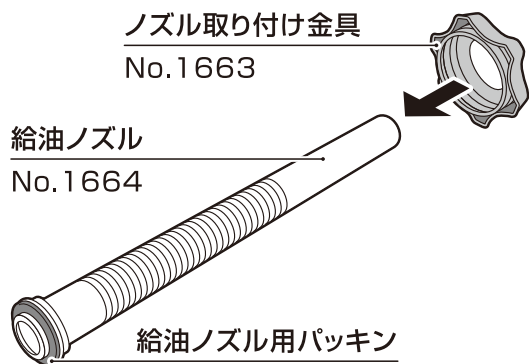

 抜け止めがノズル取り付け金具の上側に出るように取り付けてください。

- ③ 完成

