


## 取り付け方法

- ① 古いプロテクターを取り外してください。
- ② 新しいプロテクターの溝をガソリン携行缶の後部のシーム部に挟んで取り付けてください。

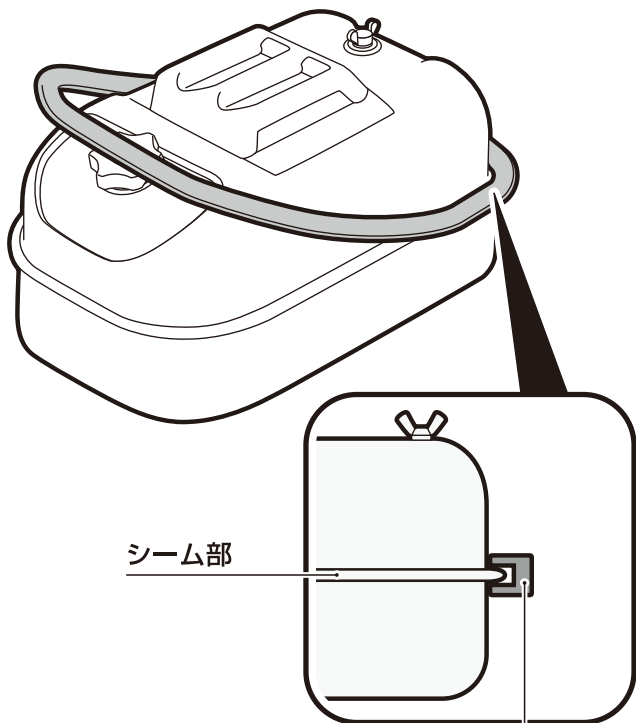


20L プロテクター  
※No.1653 用

No.1667

## 20L プロテクター

- ③ プロテクターを手前に引っ張りながら取り付けてください。

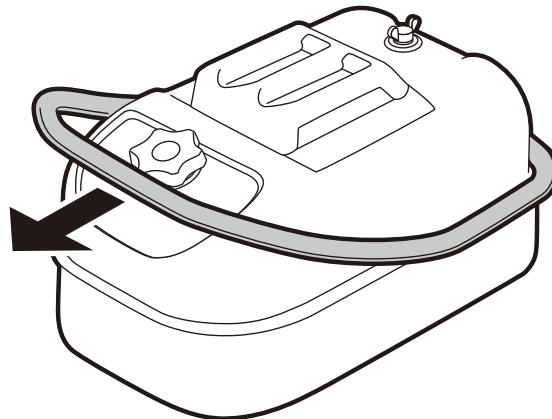

- ④ 完成

