

保証書

型名	No.1335 ローダウン車 対応 油圧ジャッキ 2トン		
保証期間	1年間	お買上げ年月日	年 月 日
お客様	ご住所	〒 TEL() -	
	お名前	ふりがな 様	
販売店	住所・店名 TEL		

この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無償修理することをお約束するものです。

- 取扱説明書に従っての正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参の上お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、保証対象には含まれません。
 - 1) 使用上の誤り、あるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
 - 2) 改造や修理による故障および損傷。
 - 3) お買上げ後の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 4) ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
 - 5) 消耗が起因とする故障および損傷、または消耗品の交換。
 - 6) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは外部要因による故障および損傷。
 - 7) 本書のご提示がない場合。
 - 8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※なお、保証の要否は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL06-6996-2631

URL <http://www.bal-ohashi.com>

アフターサービス

- 保証書について

保証書は必ず「お買上げ年月日、お買上げの販売店名」等の記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。

この保証書は、本製品のみ保証であって、本製品以外の故障、損害、修理等の責任は一切負いません。
- 修理のご依頼について

保証期間内は恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間


この商品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造切切り後6年間です。
- アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

ローダウン車 対応 油圧ジャッキ

最大荷重
2トン

取扱説明書

保証書付

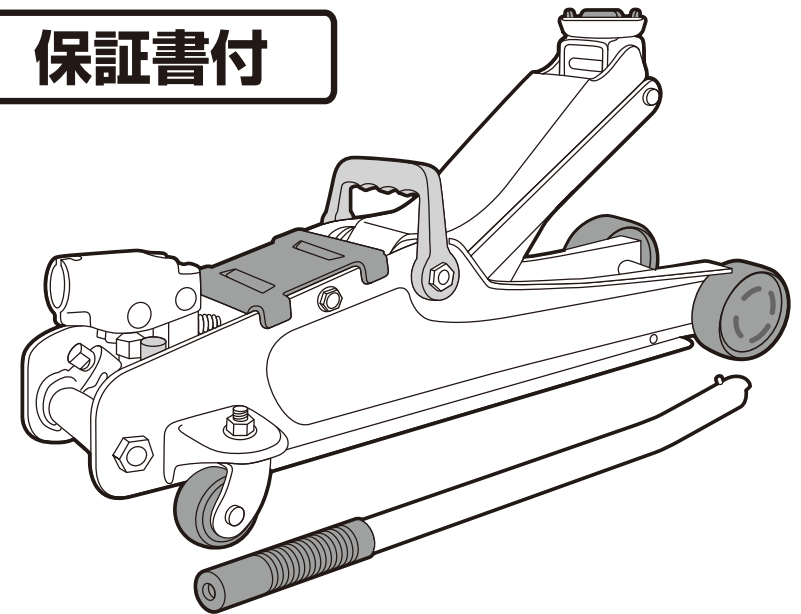

必ずご使用になる前に、本文に出てくる危険・警告・注意表示を詳しく読み、よく理解して正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついております。大切に保管してください。

いつでも使用できるように大切に保管してください。



メンテナンス

■ジャッキのお手入れ

- 1) ジャッキを使用しないときは錆などによる動作不良を防止するため、リフティングアームおよびポンプピストンを最下位の位置に下げておいてください。
- 2) 可動部分の動きが悪いときは、可動部分には適宜注油をしてください。
- 3) オイル量を定期的に確認し、オイルの量が減少している場合は適量を補充してください。
(下記ジャッキオイルの補充および交換 参照)
- 4) 最良の状態を保持するために約1年毎にジャッキオイルを交換してください。(下記ジャッキオイルの補充および交換 参照)
- 5) 保管する際は、錆や動作不良などの故障の原因になりますので雨や雪がかかる場所や湿度の多い場所には保管しないでください。

■ジャッキオイルの補充および交換

- 1) カバーを固定しているボルトを取り外し、カバーを取り外してください。
オイルプラグをプライヤーなどで外して(オイルプラグを挟みながら引っ張ると外れます)
リリースバルブを緩めます。(図5 参照)
※リリースバルブは完全に締めた状態から1回転以上緩めないでください。
- 2) オイルプラグの穴を下に向けて古いオイルを排出してください。
- 3) ほぼ完全にオイルを排出した後にジャッキオイル(No.366オイルジャッキ専用作動油)をオイルプラグの穴に注入してください。またオイル注入中にゴミなどが入らないように注意してください。
- 4) ジャッキオイルの適正量は、ジャッキを水平な場所へ置き、リフティングアームおよびポンプピストンを最下位まで下げた状態でオイルプラグの穴から油面まで約3mmの空間を設けた位置です。(右図オイルの適正量 参照)
- 5) サドルが途中で止まらなくなる場合は、ジャッキオイルの不足が考えられますので、ジャッキオイルを適正な量まで補充してください。
- 6) 作業終了後はオイルプラグを取り付けてください。
中央を指で押さえると簡単に取り付けることができます。

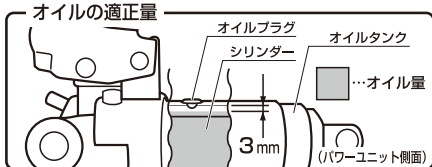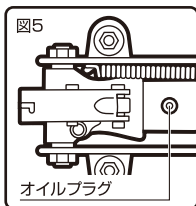

⚠ 注意

重要

- ジャッキオイルは指定されたもの以外は使用しないでください。
エンジンオイルやその他のオイルは粘度が異なるため作動不良の原因になりますので絶対に使用し

■エア抜き方法

- 1) ジャッキを水平な場所へ、リリースバルブを緩めてください。
※リリースバルブは完全に締めた状態から1回転以上緩めないでください。
- 2) オイルプラグをプライヤーなどで取り外してください。
- 3) ハンドルスリーブをすばやく10回程度ポンピングしてください。この動作をすることによりパワーユニット内部に入っていたエアが抜けて正常に動作します。
- 4) オイルプラグを取り付けてください。中央を指で押さえると簡単に取り付けることができます。

■オイルの強制循環

- 1) ジャッキを水平な場所へ置き、リリースバルブを緩めてください。※リリースバルブは完全に締めた状態から1回転以上緩めないでください。
- 2) 前輪のシャフトに足をかけ、手でリフティングアームを最高位まですばやく引き上げてください。
- 3) 2の動作を数回繰り返します。この動作を行うことによりパワーユニット内のゴミが強制的にオイルタンク内に移動します。オイルタンクに設けられたゴミ除去ネットによりゴミが再びパワーユニット内に戻ることはありません。

製品仕様

改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。

品番	No.1335	本体サイズ	
品名		本体質量	
最大荷重		ハンドル長	
最高位	370mm	作動油	ISO VG10
最低位	85mm		
揚幅	285mm		

故障と処置

故障かなと思われる前にもう一度この取扱説明書をよくお読み頂き、下記の点検をしてください。点検をしても状態に変化がない場合は、お買い上げの販売店または弊社へご相談ください。

サドルが全然上がらない	リリースバルブが完全に締まっている	いいえ	確実に締める
	はい	いいえ	ジャッキオイルを補充する ※P.5 ジャッキオイルの補充および交換を参照
	ジャッキオイルが規定量入っている	はい	エア抜きをする ※P.5 エア抜き方法を参照
	パワーユニット内にエアが入っている	はい	オイルの強制循環をする ※P.5 オイルの強制循環を参照
サドルが途中で止まらなくなる	パワーユニット内にゴミが入っている	いいえ	販売店または弊社までご連絡ください
	ジャッキオイルが不足している	はい	ジャッキオイルを補充する ※P.5 ジャッキオイルの補充および交換を参照
	ジャッキオイルが多く入りすぎている	はい	余分なジャッキオイルを出す
	販売店または弊社までご連絡ください		
サドルが自然に下がってくる	リリースバルブが完全に締まっている	いいえ	確実に締める
	はい	販売店または弊社までご連絡ください	
サドルが下がらない	可動部分に注油されている	いいえ	注油する
	はい	販売店または弊社までご連絡ください	

お問い合わせ先
06-6996-2631

関連商品 (別売)

<p>ピットスタンド NO.922 最大荷重:2トン (2脚使用) サドル高さ:160~240mm ●2脚入</p>	<p>タイヤスタッパー NO.210 ●ワイド設計 (幅100mm) NO.2245 ●2個入り</p>	<p>ジャッキアップ用アダプター NO.1350 外寸:φ60×54mm 軸径:φ12mm</p>
---	---	--