


軽・小型自動車用

## 緊急セット

取扱説明書

保証書付

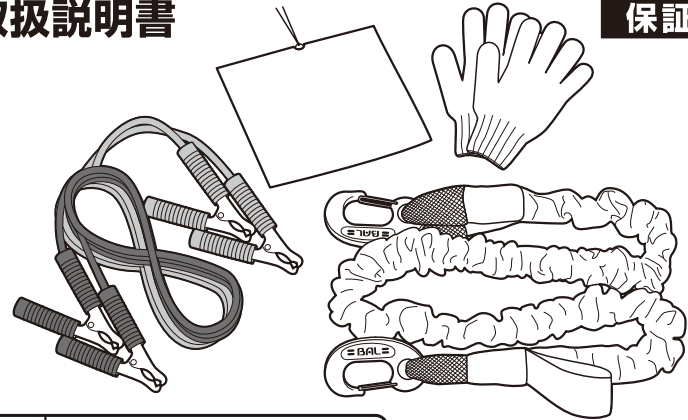

BAL

セット内容		
	ブースターケーブル	1組
	けん引伸縮ベルト	1本
	作業用手袋	1組
	白旗	1枚
	取扱説明書 (保証書付)	1冊

このたびは、緊急セットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書の注意事項および、使いかたをよく読んで、正しくお使いください。また、車両の取扱説明書もあわせてお読みください。なお、この取扱説明書には保証書がついております。読んだ後も大切に保管してください。

## 大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号  
TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支社

URL <http://www.bal-ohashi.com>

## もくじ


安全にお使いいただくために	P.1~2
各部の名称	P.3
製品仕様	P.4
ブースターケーブルの使いかた	P.5
けん引伸縮ベルトの使いかた	
使用可能な車両のフック形状 / 取り付けかた	P.6
使用手順および作業時の注意事項	P.7
取り扱い・保管上のご注意 / アフターサービス	P.8
けん引状況報告書	P.9
保証書	P.10





## ■ ブースターケーブルの使いかた

- ① 赤の接続クリップを、バッテリーがあがっている車両（以下、）バッテリーのプラス端子に接続してください。
- 赤の

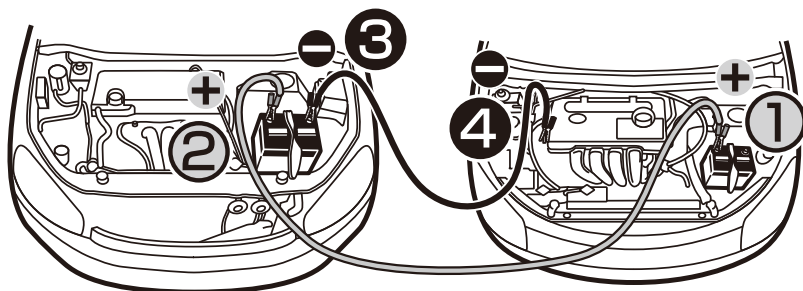

## ■ けん引伸縮ベルトの使いかた

## ■ 使用手順および作業時の注意事項

- ① けん引を開始する前に、車両の取扱説明書のけん引についての項目をお読みください。
- ② けん引を開始する前に、双方の車両の各ランプ類が確実に作動することや、運転に関する基本的な動作ができるか確認してください。
- ③ けん引を開始する前に、使用するけん引ベルトに破損や傷などの異常がないか確認してください。

### ! 注意


本製品は材質上、時間が経過するとベルトの張力が低下したり、変色、硬化する可能性があります。ご使用前に、必ず本製品の状態を確認してからご使用ください。また、ベルトの性能が劣化しているような場合は使用しないでください。

- ④ 車両に応じた方法で、けん引ベルトを取り付けてください。(P.6参照)

### ! 注意

使用するベルトの安全荷重を超えて使用したり、誤った使用方法で発生したトラブルや保障については保証の対象外となりますのでご注意ください。

けん引ベルトの中央部分に、付属の白旗を取り付けてください。

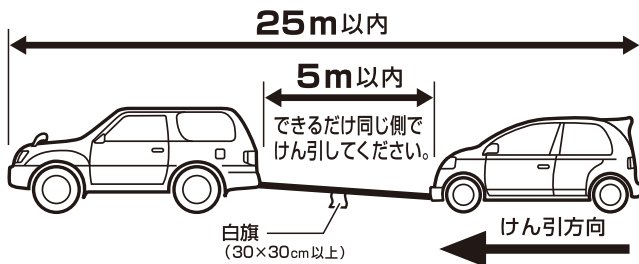

- ⑤ 車両の取扱説明書に従い、けん引を開始してください。

### ! 注意

- ・ベルトのゴムが伸びるまでゆっくりと前進して一度停止し、周囲の安全を確かめた後、けん引を開始してください。ベルトが縮んでいる状態から反動をつけて一気に引っ張ると、ベルトの破断や車両のフックの破損などが起こり、非常に危険ですので絶対にお止めください。
- ・けん引される自動車は、停止するときに、けん引ベルトを前輪で踏まないように注意してください。被けん引車の前輪で踏んでしまうと、ベルト切断の原因になります。

## ■ 取り扱い・保管上のご注意

重要

- ・製品にガソリン、オイル類、バッテリー液、薬品類などが付着すると特にけん引ベルトの強度が劣化しますので取り扱いには十分に注意してください。
  - ・けん引ベルトが雨や雪などで水に濡れた場合は、ベルトを陰干しして十分に乾燥させてください。フックに関してもベルト同様に水分を拭き取り乾燥させてください。
  - ・お使いになった後は汚れを拭き取ったあと、ケースに収納して保管してください。
- ※本製品に記載の製品仕様は製品出荷時のものです。

## ■ アフターサービス

### 1.品質保証について

本製品は、1年間の品質保証がなされます。これは製造工程上のミスや、素材不良と認められたものに適応されるもので、過張力によるベルトの切断やフックの変形、破損には適応されませんのでご注意ください。尚、保証書の提示がない場合には保証しかねますので本書は大切に保管してください。

### 2.保証について

この保証書は、本製品のみのものであり、車両の故障、損害、修理等の責任は一切負えません。

本製品は、お客様が正常なご使用状態で、万一製品に支障が生じた場合には、本保証書の記載内容により弊社が本製品に対して保証いたします。尚、保証をご請求される時は、必ず保証書および、けん引状況報告書にもれなく記入し、破損した製品と一緒に弊社までお送りください。検査の結果、不良品と判断された場合は、同等の製品とお取替えまたは、修復してお返しいたします。また保証書の再発行は致しませんので、大切に保管してください。

- 3.アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

## けん引状況報告書

下記項目をご記入の上、本製品および保証書と一緒にご提示ください。

●使用日時： 年 月 日 AM・PM : 頃

●場所／道路状況： \_\_\_\_\_

●ご使用になった車両について：

使用車両	メーカー名	車種名	年式	フックの形状
けん引車				
被けん引車				

●使用状況： \_\_\_\_\_

(図)

## 保証書

型名	No.1631 軽・小型自動車用 緊急セツト		
保証期間	1年間	お買上げ年月日	年 月 日
お客様	住所	〒 _____ TEL( ) - _____	
	お名前	ふりがな _____ 様	
販売店	住所・店名 TEL _____		

この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無償修理することをお約束するものです。

- 取扱説明書に従っての正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
  - 二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、保証対象には含まれません。
    - 1) 使用上の誤り、あるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
    - 2) 改造や修理による故障および損傷。
    - 3) お買上げ後の移動、落下などによる故障および損傷。
    - 4) ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
    - 5) 消耗が起因とする故障および損傷、または消耗品の交換。
    - 6) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは外部要因による故障および損傷。
    - 7) 本書のご提示がない場合。
    - 8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
      - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
    - ※なお、保証の要否は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

### 大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL06-6996-2631

URL <http://www.bai-ohashi.com>

### アフターサービス

- 保証書について
 

保証書は必ず「お買上げ年月日、お買上げの販売店名」等の記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。

この保証書は、本製品のみ保証であって、本製品以外の故障、損害、修理等の責任は一切負いません。
- 修理のご依頼について
 

保証期間内は恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
 

この商品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。